



Mobile Multimedia Station IVE-W530



QUICK REFERENCE GUIDE
GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

Please register your product at www.alpine-usa.com/registration for a chance to win prizes.

Enregistrez-vous sur www.alpine-usa.com/registration et tentez de remporter des prix.

Registre su producto en la dirección www.alpine-usa.com/registration para optar a excelentes premios.

For details on all functions, refer to the Owner's Manual stored in the supplied CD-ROM. (As it is data CD, the CD cannot be used for playing back music and images on the player.) If required, an ALPINE dealer will readily provide you with a print out of the Owner's Manual contained in the CD-ROM.

Para obter detalhes sobre todas as funções, consulte o Manual do Proprietário armazenado no CD-ROM fornecido. (Como se trata de dados de CD, o CD não pode ser usado para reproduzir música e imagens sobre a unidade.) Se necessário, um representante da Alpine prontamente lhe fornecerá uma cópia impressa do Manual do Proprietário, contida no CD-ROM.

Para obtener información detallada de todas las funciones, consulte el manual del propietario contenido en el CD-ROM que se suministra. (Al ser un CD de datos, el CD no se puede utilizar para reproducir música o imágenes en el reproductor.) Si es necesario, un distribuidor de ALPINE podrá facilitarle una copia impresa del manual del propietario incluido en el CD-ROM.

PT
ES

YAMAGATA (Wuxi) Co., Ltd.
Block 28-25, Changjiang Nanlu, WND, Jiangsu, China

Designed by ALPINE Japan
Printed in China (Y)
AOAM QRG Issue-A

Contents / Índice/ Õndice

WARNING / AVISO / ADVERTENCIA	3
CAUTION / ATENÇÃO / PRUDENCIA	5
Getting Started / Introdução / Primeros pasos	6
Rádio	10
CD/MP3/WMA/AAC	12
BLUETOOTH ^{AE}	14
DVD	22
Flash memory (Optional) / Memória Flash (opcional) / Memoria Flash (opcional)	25
iPod/iPhone (Optional) / iPod/iPhone (opcional) / iPod/iPhone (opcional)	27
Setting Time / Ajustando a Hora / Ajuste de la hora	32
Specifications / Especificações / Especificaciones	33
Installation / Instalação / Instalación	37
Connections / Conexões / Conexiones	40

IMPORTANT

Please record the serial number of your unit in the space provided below and keep it as a permanent record.

SERIAL NUMBER: _____
 INSTALLATION DATE: _____
 INSTALLATION TECHNICIAN: _____
 PLACE OF PURCHASE: _____

IMPORTANT

Veillez inscrire le numéro de série de votre appareil dans l'espace prévu ci-contre et conservez-le soigneusement dans vos archives.

NUMÉRO DE SÉRIE: _____
 DATE D'INSTALLATION : _____
 INSTALLATEUR : _____
 LIEU D'ACHAT : _____

IMPORTANTE

Anote el número de serie de la unidad en el espacio proporcionado a continuación y consérvelo como registro permanente.

NÚMERO DE SERIE: _____
 FECHA DE INSTALACIÓN: _____
 INSTALADOR: _____
 LUGAR DE ADQUISICIÓN: _____

WARNING

This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in serious injury or death.

INSTALL THE PRODUCT CORRECTLY SO THAT THE DRIVER CANNOT WATCH TV/VIDEO UNLESS THE VEHICLE IS STOPPED AND THE EMERGENCY BRAKE IS APPLIED.

It is dangerous (and illegal in many states) for the driver to watch TV/Video while driving a vehicle. Installing this product incorrectly enables the driver to watch TV/Video while driving. This may cause a distraction, preventing the driver from looking ahead, thus causing an accident. The driver or other people could be severely injured.

DO NOT WATCH VIDEO WHILE DRIVING.

Watching the video may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause an accident.

DO NOT OPERATE ANY FUNCTION THAT TAKES YOUR ATTENTION AWAY FROM SAFELY DRIVING YOUR VEHICLE.

Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in a safe location before performing these functions. Failure to do so may result in an accident.

KEEP THE VOLUME AT A LEVEL WHERE YOU CAN STILL HEAR OUTSIDE NOISES WHILE DRIVING.

Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency vehicle sirens or road warning signals (train crossings, etc.) can be dangerous and may result in an accident. LISTENING AT LOUD VOLUME LEVELS IN A CAR MAY ALSO CAUSE HEARING DAMAGE.

MINIMIZE DISPLAY VIEWING WHILE DRIVING.

Viewing the display may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause an accident.

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.

Doing so may result in an accident, fire or electric shock.

AVERTISSEMENT

Ce symbole d'Ésigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraÔner de graves blessures, voire la mort.

INSTALLER L'APPAREIL CORRECTEMENT DE FACON A CE QUE LE CONDUCTEUR NE PUISSE PAS REGARDER LA TV/VIDEO TANT QUE LA VOITURE N'EST PAS A L'ARRET ET LE FREIN A MAIN ACTIONNE.

Il est dangereux de regarder la tÉlÉvision/vidÉo tout en conduisant un vÉhicule. Si le produit n'est pas correctement installÉ, le conducteur sera en mesure de regarder la tÉlÉvision/vidÉo pendant la conduite du vÉhicule, ce qui risque de le distraire et de causer un accident. Le conducteur ainsi que d'autres personnes risquent d'Être blessÉes.

NE PAS REGARDER DE VIDEO PENDANT LA CONDUITE.

Le visionnage d'un enregistrement vidÉo peut distraire le conducteur de la conduite du vÉhicule et causer un accident.

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VÉHICULE.

Les fonctions requÉrant une attention prolongÉe ne doivent Être exploitÉes qu'Ê l'arrêt complet du vÉhicule. Toujours arrÊter le vÉhicule Ê un endroit s'Ê avant d'activer ces fonctions. Il y a un risque de provoquer un accident.

GARDER LE VOLUME Ê FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE Ê POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXT...RIEURS PENDANT LA CONDUITE.

Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirÈnes des ambulances ou les signaux routiers (passages Ê niveau, etc.) peuvent Être dangereux et provoquer un accident. UN NIVEAU DE VOLUME TROP ...LEV... Ê L'INT...RIEUR DU V...HICULE PEUT ...GALEMENT AVOIR DES EFFETS IRR...VERSIBLES SUR VOTRE AUDITION.

MINIMISER L'AFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE.

La visualisation de l'affichage peut distraire le conducteur de la conduite du vÉhicule et, partant, de provoquer un accident.

NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Il y a un risque d'accident, d'incendie ou de choc Électrique.

ADVERTENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o muerte.

INSTALE LA UNIDAD CORRECTAMENTE PARA QUE EL CONDUCTOR NO PUEDA VER EL VIDEO/TELEVISOR A MENOS QUE EL VEHÍCULO SE ENCUENTRE PARADO Y SE HAYA ACCIONADO EL FRENO DE MANO.

Ver el vídeo/televisor mientras se conduce se considera peligroso. Si la unidad no se instala correctamente, el conductor podr ver el vídeo/televisor y distraerse mientras conduce, incrementando el riesgo de accidente. Esto podría causar heridas graves al conductor y a otras personas.

NO MIRE EL VÍDEO MIENTRAS CONDUCE.

El conductor puede distraer su atención de la carretera mientras mira el vídeo y ocasionar un accidente.

NO REALICE NINGUNA OPERACIÒN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÒN Y COMPROMETER LA SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÒN DEL VEHÍCULO.

Las operaciones que requieren su atención durante el tiempo de conducción deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS CONDUCE.

Los niveles de volumen demasiado altos que reducen la percepción de otros sonidos como las sirenas de emergencia o posibles señales acústicas de advertencia en carretera (cruces de trenes, etc.) podrían ser peligrosos y provocar un accidente. LOS NIVELES DE VOLUMEN ALTOS EN EL VEHÍCULO TAMBI...N PUEDEN DA...AR EL SISTEMA AUDITIVO DE LOS PASAJEROS.

REDUZCA AL MÀXIMO LA VISUALIZACIÒN DE LA PANTALLA MIENTRAS CONDUCE.

El conductor puede distraer su atención de la carretera mientras mira la pantalla y ocasionar un accidente.

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.

Si lo hace, podr ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.
(Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire, etc.

KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES.
Failure to do so may result in fire or electric shock.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS.
Doing so may cause heat to build up inside and may result in fire.

USE THIS PRODUCT FOR MOBILE 12V APPLICATIONS.
Use for other than its designed application may result in fire, electric shock or other injury.

DO NOT PLACE HANDS, FINGERS OR FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS.
Doing so may result in personal injury or damage to the product.

MAKE THE CORRECT CONNECTIONS.
Failure to make the proper connections may result in fire or product damage.

BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL.
Failure to do so may result in electric shock or injury due to electrical shorts.

DO NOT ALLOW CABLES TO BECOME ENTANGLED IN SURROUNDING OBJECTS.
Arrange wiring and cables in compliance with the manual to prevent obstructions when driving. Cables or wiring that obstruct or hang up on places such as the steering wheel, gear lever, brake pedals, etc. can be extremely hazardous.

DO NOT SPLICE INTO ELECTRICAL CABLES.
Never cut away cable insulation to supply power to other equipment. Doing so will exceed the current carrying capacity of the wire and result in fire or electric shock.

DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES.
When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.

DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE BRAKE OR STEERING SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNECTIONS.
Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any other safety-related system), or tanks should NEVER be used for installations or ground connections. Using such parts could disable control of the vehicle and cause fire etc.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHICH MIGHT HINDER VEHICLE OPERATION, SUCH AS THE STEERING WHEEL OR GEARSHIFT.
Doing so may obstruct forward vision or hamper movement etc. and results in serious accident.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.
(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIÉ.
Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR.
Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.
Toute utilisation autre que l'application d'origine comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

NE PAS INTRODUIRE LES MAINS, LES DOIGTS NI DE CORPS ÉTRANGERS DANS LES FENTES ET LES INTERSTICES.
Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.
Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

AVANT TOUTE CONNEXION, DÉBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.
Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS.
Positionner les câbles conformément au manuel de manière d'éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

NE PAS DENUDER LES CABLES ÉLECTRIQUES.
Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS.
Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux, carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE.
Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA CONDUITE DU VÉHICULE, COMME LE VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.
La vue vers l'avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés, etc., et provoquer un accident grave.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.
(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.
De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR.
Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y producir un incendio.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V.
Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

NO INTRODUZCA LAS MANOS, LOS DEDOS NI OTROS OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCIÓN O EN LAS ABERTURAS.
Si lo hiciera, podría sufrir heridas u ocasionar daños al equipo.

REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE.
Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA.
De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR.
Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS.
Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS.
Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.
Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y provocar un incendio, etc.

NO INSTALE EL EQUIPO EN LUGARES QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO, COMO EL VOLANTE DE DIRECCIÓN O LA CAJA DE CAMBIOS DE VELOCIDAD.
Esto podría obstaculizar la visibilidad y dificultar el movimiento, etc. y provocar accidentes graves.

CAUTION

This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in injury or material property damage.

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS.

Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Alpine dealer or the nearest Alpine Service Centre for repairing.

HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS.

The wiring and installation of this unit requires special technical skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you purchased this product to have the work done.

USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM SECURELY.

Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than designated parts may damage this unit internally or may not securely install the unit in place. This may cause parts to become loose resulting in hazards or product failure.

ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR PINCHED BY A SHARP METAL EDGE.

Route the cables and wiring away from moving parts (like the seat rails) or sharp or pointed edges. This will prevent crimping and damage to the wiring. If wiring passes through a hole in metal, use a rubber grommet to prevent the wire's insulation from being cut by the metal edge of the hole.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR DUST.

Avoid installing the unit in locations with high incidence of moisture or dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may result in product failure.

ATTENTION

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLÈME.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.

FAIRE INSTALLER LE CÂBLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.

Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPÉCIFIÉS ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.

Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

FAIRE CHEMINER LE CÂBLAGE DE MANIÈRE À NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARÊTE MÉTALLIQUE.

Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

NE PAS INSTALLER À DES ENDROITS TRÈS HUMIDES OU POUSSIEREUX.

Éviter d'installer l'appareil dans des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

PRUDENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o daños materiales.

DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGUN PROBLEMA.

Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla.

CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES.

El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE.

Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO.




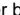
Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los ralles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitar dobles y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable.

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO.

Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse.

Getting Started / Introdução / Primeros pasos









	English	Português	Español
①	Turning Power On/Off Press any button (except  (Eject)) to turn power on. Press and hold SOURCE/  for at least 3 seconds to turn off the unit.	Ligando/Desligando a unidade Pressione qualquer botão (exceto ) para ligar a unidade. Pressione e segure SOURCE por pelo menos 2 segundos para desligar a unidade.	Encendido y apagado de la unidad Pulse cualquier botón (excepto ) para encender la unidad. Mantenga pulsado SOURCE durante, al menos, 3 segundos para apagar la unidad.
	Changing the Source Recalls the SOURCE selection screen.	Mudando a Fonte Retomando a tela de seleção de SOURCE	Cambio de la fuente Recupera la pantalla de selección de SOURCE.

	<p>Adjusting Volume Adjust the volume by turning to the left or right.</p>	<p>Ajustando o Volume Ajuste o volume girando para a esquerda ou direita.</p>	<p>Ajuste del volumen Ajuste el volumen girando el codificador giratorio a la izquierda o a la derecha.</p>
③	<p>MUTE On/Off Press to activate/deactivate mute mode.</p> <p>Activate Audio Shortcut screen. Press and hold for at least 2 seconds to display Audio Shortcut screen.</p>	<p>Ligando/Desligando o modo Silêncio (MUTE) Pressione para ativar/desativar a modo Silêncio.</p> <p>Ativar tela de atalho(shortcut) de áudio. Pressione e segure por pelo menos 2 segundos para exibir a tela de atalho de áudio.</p>	<p>Activaci�n/desactivaci�n de silencio (MUTE) Pulsar para activar/desactivar el modo silencioso.</p> <p>Active la pantalla de acceso directo a Audio. Mantenga pulsado durante al menos 2 segundos para mostrar la pantalla de acceso directo a Audio.</p>
③	<p>Press to select the desired Radio preset station/track/file/chapter.</p>	<p>Pressione para seleccionar o R�dio memorizado de esta��o/faixa/arquivo/c�p�tulo desejado.</p>	<p>Pulsar para seleccionar pistas/archivos/c�p�tulos/emisoras de Radio programadas.</p>
④	<p>☎ (Phone) button Press to display the Telephone Menu screen. Press and hold for at least 2 seconds to activate Voice Dial mode. (When BLUETOOTH IN is set to other than OFF.)</p>	<p>Bot�o ☎ (T�l�fphone) Pressione para exibir a tela de menu de telefone. Pressione e segure por pelo menos 2 segundos para ativar o modo de discagem por voz. (Quando o Bluetooth est� configurada para que n�o seja desligado.)</p>	<p>Bot�n ☎ (Tel�fono) Pulsar para mostrar la pantalla del men� de tel�fono. Mantener pulsado durante al menos 2 segundos para activar el modo de marcaci�n por voz. (Cuando BLUETOOTH IN est� configurado con una opci�n distinta a OFF).</p>
⑥	<p>Ejects a disc</p>	<p>Ejecte o disco</p>	<p>Expulsa el disco</p>

Recalling the Source / Retomando a Fonte / Recuperaci n de la fuente

Display example for SOURCE selection screen/Exemplo da tela de sele  o de SOURCE/Ejemplo de visualizaci n de pantalla de selecci n de SOURCE



	English	Portugu�s	Espa�ol
1	Press SOURCE/  The SOURCE selection screen is displayed.	Pressione SOURCE/  A tela de sele��o de SOURCE � exibida.	Pulse SOURCE/  Aparece la pantalla de selecci�n de fuentes SOURCE.
2	Touch the desired SOURCE mode. []: Returns to the previous screen. [Rear]: Changes to the Rear Selection screen. [Exit]: Turns off the source selection screen, and return to previous main screen.	Pressione no modo SOURCE desejado. [] : Retorna para a tela anterior. [Rear] : Altera��es na tela de sele��o de traseira. [Exit] : Desliga a tela de sele��o de fonte, e retornar � tela principal anterior.	Toque el modo SOURCE que desee. []: vuelve a la pantalla anterior. [Rear]: cambia a la pantalla de selecci�n trasera. [Exit]: apaga la pantalla de selecci�n de fuentes y regresa a la pantalla principal anterior.




<p>To watch a video source</p> <p>Your vehicle must be parked with the ignition key in the ACC or ON position. To do this, follow the procedure below.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Push the foot brake to bring your vehicle to a complete stop at a safe location. Engage the parking brake. 2. Keep pushing the foot brake and release the parking brake once then engage it again. 3. While the parking brake is being engaged the second time, release the foot brake. <ul style="list-style-type: none"> • <i>For automatic transmission vehicles, place the transmission lever in the Park position.</i> 	<p>Para assistir a uma fonte de vídeo</p> <p>O seu veículo deve estar estacionado com a chave de ignição na posição ACC ou ON. Para fazer isto, siga os procedimentos abaixo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pise no pedal do freio para fazer com que seu veículo pare totalmente em um local seguro. Engate o freio de mão. 2. Mantenha o pedal do freio apertado e libere o freio de mão uma vez, em seguida o engate novamente. 3. Enquanto o freio de mão estiver sendo engatado pela segunda vez, libere o pedal do freio. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Para veículos com caixa de câmbio automática, coloque a alavanca do câmbio na posição Park (Estacionamento).</i> 	<p>Para visualizar una fuente de vídeo</p> <p>Su vehículo deber estar aparcado con la llave de encendido en la posición ACC u ON. Para hacerlo, siga el procedimiento que se indica a continuación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pise el freno para detener el vehículo completamente en un lugar seguro. Ponga el freno de mano. 2. Continúe pisando el pedal de freno, suelte el freno de mano una vez y vuélvalo a poner. 3. Cuando ponga el freno de mano por segunda vez, suelte el pedal del freno. <ul style="list-style-type: none"> • <i>En los automóviles con cambio automático, coloque la palanca de cambio en la posición de aparcamiento.</i>
---	---	--

Rádio

Display example for FM Radio main screen/Exemplo da tela principal de Rádio FM/Ejemplo de visualización de la pantalla Radio FM



	English	Português	Español
BAND	Changing the Band FM-1 → FM-2 → FM-3 → AM → FM-1	Alterar a Banda FM-1 → FM-2 → FM-3 → AM → FM-1	Cambio de la banda FM-1 → FM-2 → FM-3 → AM → FM-1
A MEMO	Presetting Stations Automatically Touch and hold for at least 2 seconds. The tuner will automatically seek and store 6 strong stations in the selected band.	Memorizando as Estações Automaticamente. Pressione e segure por pelo menos 2 segundos. O sintonizador buscará e armazenará automaticamente 6 estações com sinal mais forte na banda selecionada.	Almacenamiento automático de emisoras Manténgalo pulsado durante por lo menos 2 segundos. El sintonizador buscar y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa en la banda seleccionada.







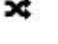
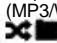









	Tuning to Preset Stations 1. Touch [P1/2] to change the function guide.	Sintonizando Estações Memorizadas (Predefinido) 1. Pressione [P1/2] para mudar o guia de função.	Sintonía de emisoras memorizadas 1. Toque [P1/2] para cambiar la guía de funciones.
 	2. Touch any one of the preset buttons [P.SET 1] through [P.SET 6] that has a station stored to it. The preset station is received.	2. Pressione qualquer um dos botões de predefinição P.SET 1] a [P.SET 6] que tem um estação armazenada a ele. A estação predefinido é recebido.	2. Toque cualquiera de los botones de memorización incluidos entre [P.SET 1] y [P.SET 6] que contenga una emisora almacenada. Se escuchar la emisora memorizada.

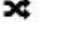CD/MP3/WMA/AAC

Display example for MP3/WMA/AAC main screen/Exemplo da tela principal de MP3/WMA/AAC/Ejemplo de visualización de la pantalla principal MP3/WMA/AAC



	English	Português	Español
	Pause and Playback	Pausa e Reprodução	Pausa y reproducción
	<p>Selecting the desired song Touch [⏮] or [⏭] to skip to the beginning of the current song or the next song.</p> <hr/> <p>Touch and hold [⏮] or [⏭] to fast backward or fast forward.</p>	<p>Selecione a música desejada. Pressione o botão [⏮] ou [⏭] para pular para o início da música atual ou da próxima música.</p> <hr/> <p>Pressione e segure [⏮] ou [⏭] para retroceder rapidamente ou avançar rapidamente.</p>	<p>Selección de la canción deseada Toque [⏮] o [⏭] para acceder al principio de la canción actual o de la siguiente.</p> <hr/> <p>Toque y mantenga presionado [⏮] o [⏭] para avanzar o retroceder rápidamente.</p>

	Selecting the desired folder (MP3/WMA/AAC)	Selecionando a pasta desejada (MP3/WMA/AAC)	Selección de la carpeta deseada (MP3/WMA/AAC)
 (MP3/WMA/AAC) 	<p>M.I.X. (Random Play) Touch [X] after touching [P1/2] (MP3/WMA/AAC).</p> <p> : Only files in a folder are played back in random sequence. (MP3/WMA/AAC)</p> <p> : The tracks are played back in random sequence. (CD)/The files are played back in random sequence. (MP3/WMA/AAC)</p> <p>(off) : Cancel</p>	<p>M.I.X. (Reprodução Aleatória) Toque em [X] depois de tocar [P1/2] (MP3/WMA/AAC).</p> <p> : Apenas os arquivos em uma pasta são reproduzidos em sequência aleatória. (MP3/WMA/AAC)</p> <p> : As faixas são reproduzidas em sequência aleatória. (CD)/Os arquivos são reproduzidos em sequência aleatória. (MP3/WMA/AAC)</p> <p>(off) : Cancela.</p>	<p>M.I.X. (Reproducción aleatoria) Toque [X] después de tocar [P1/2] (MP3/WMA/AAC).</p> <p> : Sólo se reproducen en secuencia aleatoria los archivos incluidos en una carpeta. (MP3/WMA/AAC)</p> <p> : las pistas se reproducen en secuencia aleatoria. (CD)/Los archivos se reproducen en secuencia aleatoria. (MP3/WMA/AAC)</p> <p>(off) : se cancela el modo.</p>
 (MP3/WMA/AAC) 	<p>Repeat Play Touch [R] after touching [P1/2] (MP3/WMA/AAC).</p> <p> : Only a track is repeatedly played back.</p> <p> : Only files in a folder are repeatedly played back. (MP3/WMA/AAC)</p> <p>(off) : Cancel</p>	<p>Reprodução com Repetição Toque em [R] depois de tocar [P1/2] (MP3/WMA/AAC).</p> <p> : Apenas uma faixa/arquivo é reproduzido repetidamente</p> <p> : Apenas arquivos em uma pasta são reproduzidas repetidamente (MP3/WMA/AAC)</p> <p>(off) : Cancela</p>	<p>Repetición de reproducción Toque [R] después de tocar [P1/2] (MP3/WMA/AAC).</p> <p> : sólo se reproduce varias veces una pista.</p> <p> : sólo se reproducen varias veces los archivos incluidos en una carpeta. (MP3/WMA/AAC)</p> <p>(off) : se cancela el modo.</p>

BLUETOOTH®



Display example for telephone call screen/Exemplo da tela de Chamada Telefônica/Ejemplo de la pantalla de llamada telefónica



- When BLUETOOTH IN is set to other than OFF, the following operation can be performed./
Quando BLUETOOTH IN está configurada para OFF, a seguinte operação pode ser realizada./
Cuando BLUETOOTH IN est- configurado con una opción distinta a OFF, se puede realizar la siguiente operación.

	English	Português	Español
	About BLUETOOTH BLUETOOTH is a wireless technology allowing communication between a mobile device or personal computer over short distances. This enables a hands-free call or data transmission between BLUETOOTH compatible devices.	Sobre BLUETOOTH BLUETOOTH é uma tecnologia sem fio que permite a comunicação entre um dispositivo móvel ou computador pessoal a curtas distâncias. Isso possibilita uma chamada viva voz ou transmissão de dados entre dispositivos compatíveis com BLUETOOTH.	Acerca de BLUETOOTH BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica que permite comunicarse entre un dispositivo móvil o un ordenador personal en distancias cortas. De este modo pueden realizarse llamadas manos libres o transmitir datos entre dispositivos compatibles con BLUETOOTH.

Pairing with a BLUETOOTH compatible device / Pareando com um dispositivo compatível com BLUETOOTH / Sincronizaci n con un dispositivo compatible con BLUETOOTH

		English	Portugu�s	Espa�ol
1		Use your BLUETOOTH compatible device to search this unit.	Use o seu dispositivo compat�vel BLUETOOTH para procurar nesta unidade.	Utilice su dispositivo con BLUETOOTH para buscar esta unidad.
2		<p><For devices with Secure Simple Pairing (SSP)></p> <p>The screen will prompt a confirmation message. Then touch [Yes].</p>	<p><Para dispositivos com Sincroniza��o Simples Seguro(SSP)></p> <p>A tela ir� pedir uma mensagem de confirma��o. Em seguida, pressione [YES]</p>	<p><Para dispositivos con Sintonizaci�n segura simple (SSP)></p> <p>En la pantalla aparecer� un mensaje de confirmaci�n. Toque la opci�n [Yes].</p>
		<p><For all other devices></p> <p>When prompted by the head unit, input the PIN code "0000" on the BLUETOOTH compatible device.</p>	<p><Para todos os outros dispositivos></p> <p>Quando solicitado pela unidade principal, digite o c�digo PIN "0000" no dispositivo compat�vel BLUETOOTH.</p>	<p><Para todos los dem�s dispositivos></p> <p>Cuando la unidad principal lo solicite, introduzca el c�digo PIN "0000" en el dispositivo compatible con BLUETOOTH.</p>
3		When pairing is successful, "CONNECTED" will be displayed on the head unit.	Quando sincroniza��o � concluída, a unidade principal ir� exibir "CONNECTED".	Cuando se complete con �xito la sincronizaci�n, la unidad principal mostrar� en pantalla "CONNECTED".
4		Turn the ignition OFF then ON to complete the setup process.	Desligue a igni��o OFF e depois ON para completar a instala��o.	Gire el encendido a la posici�n OFF y luego a ON para terminar el proceso de configuraci�n.

Display example for SOURCE selection screen/Exemplo da tela de seleção de SOURCE/Ejemplo de la pantalla de selección de SOURCE







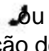



Display example for Telephone Menu screen/Exemplo da tela de Menu Telefone/Ejemplo de la pantalla de menú del teléfono





Display example for Phone Book screen/Exemplo da tela de Lista Telefônica/Ejemplo de la pantalla de agenda de contactos

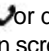

Calling / Chamadas / Llamadas

		English	Português	Español
1	 or/ou/o  Phone	Press  or during Source selection screen touch [ Phone] to activate Telephone Menu screen.	Pressione  ou durante [ Phone] a seleção de SOURCE para ativar o Menu Telefone.	Pulse  o toque [ Phone] en la pantalla de selección de fuente para activar la pantalla de menú del teléfono.

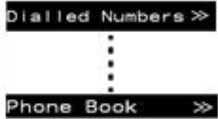	<p>Select a desired outgoing mode.</p> <p>Dialled Numbers/Received Calls/Missed Calls/Phone Book</p>	<p>Selecione o modo desejado de saída.</p> <p>Números marcados/ Chamadas Recebidas /Chamadas Perdidas/ Lista Telefônica</p>	<p>Seleccione el modo de llamada saliente deseado.</p> <p>Dialled Numbers/Received Calls/Missed Calls/Phone Book</p>
	<p>Select the desired name or telephone number.</p> <p>The call is placed.</p>	<p>Selecione o nome desejado ou número de telefone</p> <p>A chamada é feita.</p>	<p>Seleccione el nombre o el número de teléfono que desee.</p> <p>Se está realizando la llamada.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Touch [ALPHABET] on the Phone Book screen to activate the Alphabet Searching mode. You can search the names registered in phone book more efficiently by touching the initial letter or number of the desired name. • Touch any button of [P.SET 1] through [P.SET 5] that has a number stored in it, the stored number is dialed directly. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toque em [ALFABETO] na lista de telefônica para ativar o modo de busca do alfabeto. Você pode pesquisar os nomes registrados no livro de telefone de forma mais eficiente, tocando a primeira letra ou número do nome desejado. • Pressione qualquer botão [P.SET 1] a [P.SET 5] que tem um número armazenado na mesma, o número armazenado é discado diretamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toque [ALPHABET] en la pantalla de agenda de contactos para activar el modo de búsqueda alfabética. Puede buscar los contactos registrados en la agenda de forma más eficiente tocando la letra inicial o número del nombre que desee. • Toque cualquiera de los botones del [P.SET 1] al [P.SET 5] que tenga un número almacenado. Se llamará directamente al número que se haya almacenado en ese botón.

04IVE-W530-QRG.fm

ALPINE IVE-W530 AOAM QRG Issue-A (EN/PT/ES)

Direct Dial Input / Entrada de Discagem Direta / Marcaci n directa

Display example for SOURCE selection screen/
Exemplo da tela de sele  o de SOURCE
/Ejemplo de visualizaci n de
pantalla de selecci n de SOURCE


















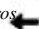
Display example for Telephone Menu screen/
Exemplo da tela de Menu de Telefone
/Ejemplo de visualizaci n para la
pantalla Telephone Menu

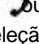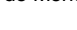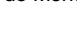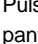

Display example for Dial Input screen/
Exemplo da tela de Entrada de Discagem
/Ejemplo de la pantalla
de marcaci n



		English	Portugu�s	Espa�ol
1	 or/ou/o 	Press  or during Source selection screen touch [] to activate Telephone Menu screen.	Pressione  ou durante a tela [] de sele��o de Source pressione [] para ativar a tela de Menu de Telefone.	Pulse  o toque [] en la pantalla de selecci�n de fuente para activar la pantalla de men� del tel�fono.
2		Activate the Direct Input screen.	Ative a tela de Entrada de Discagem Direta.	Activa la pantalla Direct Input.

3		Touch (input) the telephone number.	Pressione (de entrada) o número de telefone.	Toque (introduzca) el n'mero de teléfono.
4	Call	The call is placed.	A chamada é feita.	A continuaciÛn, se iniciar la llamada.
		 : closes the numeric keypad input screen. Delete All: deletes all input numbers.  : deletes a previous number.	 : Fecha a tela de entrada de teclado numérico. Delete All (Apagar tudo): Apaga todos os números de entrada.  Exclui um número anterior.	 : cierra la pantalla del teclado numérico. Delete All: borra todos los n'meros introducidos.  borra un n'mero anterior.


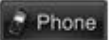



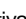




Voice Dial Operation / Discagem por Voz / Operaci n de marcaci n por voz


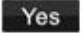
Display example for SOURCE selection screen/
Exemplo da tela de sele  o de SOURCE /Ejemplo
de visualizaci n de pantalla de selecci n de
SOURCE

Display example for Telephone Menu screen/
Exemplo da tela de Menu de Telefone
t  phone/Ejemplo de visualizaci n para la
pantalla Telephone Menu

Display example for Voice Dial selection
screen/Exemplo da tela de sele  o de
Discagem por Voz/ Ejemplo de visualizaci n
de pantalla de selecci n Voice Dial



		English	Portugu�s	Espa�ol
1	 or/ou/o 	Press  or during Source selection screen touch [] to activate Telephone Menu screen.	Pressione  ou durante a tela [] de sele��o de SOURCE pressione [] para ativar a tela de Menu de Telefone	Pulse  o toque [] en la pantalla de selecci�n de fuente para activar la pantalla de men� del tel�fono.
2		Change the Telephone Menu items.	Altere os �tems do menu do telefone	Active la pantalla de marcaci�n directa.


3		Select Voice Dial item. A message is displayed.	Selecione um item na Discagem Por Voz.. Uma mensagem é exibida.	Seleccione un elemento de marcaci�n por voz. Aparecer� un mensaje.
4		Activate the Voice Dial Call mode.	Ative o modo de Chamada de Discagem por Voz.	Active el modo de llamadas de marcaci�n por voz.
5		Say the telephone number, name what you want to call into the microphone.	Diga o n�mero de telefone, o nome que voc� quiser chamar ao microfone.	Diga el n�mero de tel�fono o el nombre al que desea llamar por el micr�fono.
		<ul style="list-style-type: none"> You can perform this operation only when a voice dial compatible mobile phone is connected. The number and name depend on the voice dial information stored in the mobile phone. Voice dial operation depends on the function of the mobile phone. For details, refer to the Owner's Manual of the mobile phone. 	<ul style="list-style-type: none"> Voc� pode executar esta opera��o somente quando um celular com discagem por voz est� conectado. O n�mero e nome dependem da informa��o de Discagem por voz armazenadas no celular. Opera��o de discagem por voz depende da fun��o do celular. Para mais informa���es, consulte o Manual do Propriet�rio do celular. 	<ul style="list-style-type: none"> Este sistema �nicamente puede utilizarse cuando hay conectado un tel�fono m�vil compatible con la marcaci�n por voz. El n�mero y el nombre dependen de la informaci�n de la marcaci�n por voz guardada en el tel�fono m�vil. La posibilidad de utilizar la marcaci�n por voz depende de las funciones del tel�fono m�vil. Para obtener m�s informaci�n, consulte el Manual del propietario del tel�fono m�vil.




DVD

Display example for DVD Video main screen/Exemplo da tela de DVD principal do Vídeo/Ejemplo de visualizaci n de la pantalla principal de video



- After carrying out the steps 1 to 3 of "To watch a video source" explained on page 9 to display the video screen. If you try to activate the auxiliary device while driving, the display will show the warning-Picture off for your safety. / Ap s ter executado os passos 1 a 3 de "para assistir a uma fonte de v deo", explicado na p gina 9 para exibir a tela de v deo. Se voc  tentar ativar o dispositivo auxiliar durante a condu  o, a tela ir  mostrar o imagem de aviso-off para sua seguran a. / Tras realizar los pasos del 1 al 3 de "Para visualizar una fuente de v deo" explicados en la p gina 9 para ver la pantalla de video. Si intenta activar el dispositivo auxiliar mientras conduce, se mostrar  en la pantalla la advertencia Picture off for your safety (pantalla desactivada por su seguridad).

	English	Portugu�s	Esp��ol
	Pause and Playback	Pausa e Reprodu��o	Pausa y reproducci�n

	Stopping Playback (Pre Stop) 1. Touch [■] once during playback. "Pre Stop" is displayed. 2. Touch [▶/■] in the Pre Stop mode. Playback starts from the position at which it was stopped.	Parando a Reprodução (Pre Stop) 1. Pressione [■] uma vez durante a reprodução. "Pre-stop" é exibida. 2. Pressione [▶/■] em modo Pre Stop. A reprodução inicia a partir da posição que foi interrompido.	Parada de la reproducción (Pre Stop) 1. Toque [■] una vez durante la reproducción. Aparecer el texto "Pre Stop". 2. Toque [▶/■] en el modo Pre Stop. La reproducción comenzará desde la posición en la que se haya detenido.
	 Stopping Playback 1. Touch [■] twice during playback. "Stop" is displayed, and playback stops. 2. Playback starts from the beginning when [▶/■] is touched while playback is stopped.	Parando a Reprodução 1. Presione [■] duas vezes durante a reprodução. "Stop" é exibida e a reprodução para. 2. A reprodução inicia do começo quando [▶/■] é tocado enquanto a reprodução está parada.	Parada de la reproducción 1. Toque [■] dos veces durante la reproducción. Se muestra el texto "Stop" y se detiene la reproducción. 2. La reproducción comienza desde el principio cuando [▶/■] se ha tocado mientras la reproducción está detenida.
	Finding the Beginnings of Chapters/Tracks/Files Touch [◀◀] or [▶▶] to skip to the beginning of the current chapter/track/file or the next chapter/track/file.	Encontrando o início dos Capítulos/Faixas Pressione e segure [◀◀] ou [▶▶] para saltar para o início do capítulo/faixa/arquivo ou do capítulo/faixa/arquivo seguinte.	Búsqueda de los inicios de capítulos/pistas/archivos Toque [◀◀] o [▶▶] para acceder al principio del capítulo/pista/archivo actual o del capítulo/pista/archivo siguiente.
	Fast-forwarding/Fast-reversing Touch and hold [◀◀] or [▶▶] to fast backward or fast forward.	Avança-Rápido/Retroceder- Rápido Toque e segure [◀◀] ou [▶▶] para retroceder ou avançar rapidamente.	Avance rápido/Retroceso rápido Toque y mantenga presionado [◀◀] o [▶▶] para avanzar o retroceder rápidamente.

TOP MENU	Display the Top Menu Screen (DVD-Video) When a DVD contains two or more titles, the top menu screen appears.	Exibir a Tela de Menu Principal (DVD de Vídeo) Quando um DVD contém dois ou mais títulos, a tela de menu principal é exibida.	Mostrar la pantalla de menú principal (DVD-Video) Cuando un DVD contiene dos o más títulos, aparece la pantalla de menú principal.
MENU	Display the Menu (DVD-Video) With a DVD having two or more menus, a menu screen will appear for the programs available, in addition to the main programs.	Exibe o Menu (DVD de Vídeo) Com um DVD que possui dois ou mais menus, uma tela de menu será exibida para os programas disponíveis, além dos programas principais.	Mostrar el menú (DVD-Video) Con un DVD que contenga dos o más menús, aparecerá una pantalla de menú de los programas disponibles, además de los programas principales.





Flash memory (Optional) / Memória Flash (opcional) / Memoria Flash (opcional)

Display example for USB Audio main screen/Exemplo da tela para Principal USB Áudio /Ejemplo de visualizaci n de la pantalla principal USB Audio



- If a USB memory device is connected to the unit, MP3/WMA/AAC/DivX files of USB memory can be played back./Se um dispositivo de mem ria USB   conectado   unidade, os arquivos MP3/WMA/AAC/DivX de mem ria USB podem ser reproduzidos../Si hay un dispositivo de memoria USB conectado a la unidad, se pueden reproducir archivos MP3/WMA/AAC/DivX de dicha memoria USB.
- Before you watch the DivX from Flash Memory, follow the operation as "To watch a video source" on page 9./Antes de assistir o DivX a partir da mem ria Flash, siga a opera  o como "Para assistir a uma fonte de v deo" na p gina 9./Antes de ver archivos DivX desde la memoria Flash, siga los pasos descritos en "Para visualizar una fuente de v deo" en la p gina 9.

	English	Portugu�s	Espa�ol
	Pause and Playback	Pausa e Reprodu��o	Pausa y reproducci�n
	<p>Selecting the desired song</p> <p>Touch [] or [] to skip to the beginning of the current song or the next song.</p>	<p>Selecione a m�sica desejada</p> <p>Toque em [] ou [] para saltar para o in�cio da m�sica ou a pr�xima m�sica.</p>	<p>Selecci�n de la canci�n deseada</p> <p>Toque [] o [] para acceder al principio de la canci�n actual o de la siguiente.</p>
	<p>Touch and hold [] or [] to fast backward or fast forward.</p>	<p>Toque e segure [] ou [] para retroceder ou avan�ar rapidamente.</p>	<p>Toque y mantenga presionado [] o [] para avanzar o retroceder r�pidamente.</p>













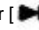


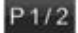
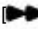
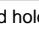
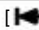




	<p>Selecting the desired playlist.</p> <ul style="list-style-type: none"> During shuffle (M.I.X.) playback, this operation is not possible. 	<p>Selecionando a lista de reprodução desejada</p> <ul style="list-style-type: none"> Durante a reprodução aleatória (M.I.X.), esta operação não é possível. 	<p>Seleccionar la lista de reproducción deseada</p> <ul style="list-style-type: none"> No es posible realizar esta operación durante una reproducción aleatoria (M.I.X.).
	<p>Selecting the desired folder</p> <ul style="list-style-type: none"> During shuffle (M.I.X.) playback, this operation is not possible. 	<p>Selecionando a pasta desejada</p>	<p>Selección de la carpeta deseada</p>
	<p>M.I.X. (Random Play)</p> <p>Touch [] after touching [P1/2].</p> <p>Shuffle Folder : Only files in a folder are played back in random sequence in the M.I.X. Folder mode.</p> <p>Shuffle ALL : Song shuffle randomly plays back within the selected Bank.</p> <p>(off): M.I.X. mode is turned off.</p>	<p>M.I.X. (Reprodução Aleatória)</p> <p>Toque em [] depois de tocar [P1/2].</p> <p>Pasta de Aleatória : Somente arquivos em um pasta são reproduzidos em ordem aleatória no modo M.I.X.</p> <p>Tudo em Ordem Aleatória : Aleatória música reproduz aleatoriamente dentro do Banco selecionado</p> <p>(off) : O modo M.I.X. é desativado.</p>	<p>M.I.X. (Reproducción aleatoria)</p> <p>Toque [] después de tocar [P1/2].</p> <p>Reproducción aleatoria de canciones : Solamente se pueden reproducir de forma aleatoria archivos de una carpeta en el modo M.I.X. de carpeta.</p> <p>Reproducción aleatoria ALL : Se reproducen de forma aleatoria las canciones de la fuente seleccionada.</p> <p>(off): Se desactiva el modo M.I.X.</p>
	<p>Repeat Play</p> <p>Touch [] after touching [P1/2].</p> <p>Repeat One : Only a file is repeatedly played back.</p> <p>Repeat Folder : Only files in a folder are repeatedly played back.</p> <p>(off): Repeat mode is turned off.</p>	<p>Reprodução com Repetição</p> <p>Toque em [] depois de tocar [P1/2].</p> <p>Uma Repetição : Somente um arquivo é reproduzida repetidamente.</p> <p>Pasta de Repetição : Somente arquivos em uma pasta são reproduzidos repetidamente</p> <p>(off) : O modo de Repetição é desativado.</p>	<p>Repetición de reproducción</p> <p>Toque [] después de tocar [P1/2].</p> <p>Repetición 'nica : SÓLO se repite la reproducción de un archivo.</p> <p>Repetir carpeta : Solamente se reproducen repetidamente los archivos de una carpeta.</p> <p>(off): Se desactiva el modo de repetición.</p>

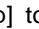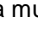







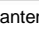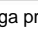












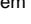
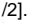


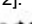iPod/iPhone (Optional) / iPod/iPhone (opcional) / iPod/iPhone (opcional)

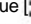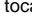

- When an iPhone or a video compatible iPod is connected, set AUX2 IN to iPod Video and carry out the steps 1 to 3 of "To watch a video source" explained on page 9 to watch the video files of the iPod/iPhone. / Quando um iPhone ou um iPod vídeo compatível estiver ligado, defina AUX2 IN para iPod Vídeo e execute os passos 1 a 3 de "Para assistir a uma fonte de vídeo", explicado na página 9 para assistir os arquivos de vídeo do iPod/iPhone. / Si se conecta un iPhone o un iPod compatible con vídeo, ajuste AUX2 IN en iPod Video y siga los pasos del 1 al 3 descritos en "Para visualizar una fuente de vídeo" en la página 9 para ver los archivos de vídeo del iPod/iPhone.

	<i>English</i>	<i>Português</i>	<i>Español</i>
	An iPod/iPhone can be connected to this unit by using the USB connection cable. When this unit is connected, you can choose to control the iPod/iPhone using its own controls or by controls of this unit.	Um iPod/iPhone pode ser conectado a esta unidade através do uso cabo de conexão USB. Quando esta unidade estiver ligada, você pode escolher para controlar o iPod/iPhone usando seus próprios controles ou por controles desta unidade.	Es posible conectar un iPod/iPhone a la unidad mediante un cable de conexión USB. Con la unidad desconectada, puede elegir si desea controlar el iPod/iPhone con sus propios controles o con los de la unidad.

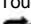	<p>Touch [ App] after touching [P1/2] on the iPod mode screen to switch to App Mode.</p> <p>When App Mode is selected, you should operate the iPod/iPhone using its own controls.</p>	<p>Toque em  App] depois de tocar [P1/2] sobre o modo de iPod tela para alternar para o modo de App.</p> <p>Quando o Modo App é selecionada, você deve operar o iPod/iPhone usando o seu próprio controles.</p>	<p>Toque [ App] después de tocar [P1/2] en la pantalla de modo iPod para cambiar al modo App.</p> <p>Quando est- seleccionado el modo App, debe utilizar los controles del propio dispositivo iPod/iPhone.</p>
	<p>During App Mode, touch [ App] to switch to iPod mode.</p> <p>When iPod Mode is selected, operate the iPod/iPhone via this unit.</p>	<p>Durante o modo App, toque em [ App] para mudar para o modo iPod.</p> <p>Quando o modo iPod é selecionado, operar o iPod/iPhone através desta unidade.</p>	<p>Mientras se encuentre en modo App, toque [ App] para cambiar al modo iPod.</p> <p>Quando est- seleccionado el modo iPod, el dispositivo iPod/iPhone se controla a través de esta unidad.</p>
	<p>Pause and Playback</p>	<p>Pausa e Reprodução</p>	<p>Pausa y reproducciÛn</p>
 	<p>Selecting the desired song</p> <p>Touch [] or [] to skip to the beginning of the current song or the next song.</p>	<p>Selecionando a música desejada</p> <p>Toque em [] ou [] Para saltar para o início da música ou para a próxima música.</p>	<p>SelecciÛn de la canciÛn deseada</p> <p>Toque [] o [] para acceder al principio de la canciÛn actual o de la siguiente.</p>
	<p>Touch and hold [] or [] to fast backward or fast forward through the current song.</p>	<p>Toque e segure [] ou [] para retroceder ou avançar rapidamente através da música atual.</p>	<p>Toque y mantenga presionado [] o [] para avanzar o retroceder r-pidamente en la canciÛn actual.</p>


 	<p>Random Play Shuffle (M.I.X.) Touch [] after touching [P1/2].</p> <p>→  →  → (off)</p> <p>(Shuffle Albums) (Shuffle Songs)</p> <p> (Shuffle Albums): Album shuffle playback plays back all songs in order, then randomly selects the next album.</p> <p> (Shuffle Songs): Song shuffle randomly plays back songs within a selected category (playlist, album, etc.).</p> <p>(off) : Cancel</p>	<p>Reprodução Aleatória (M.I.X.) Toque em [] após tocar em [P1/2].</p> <p>→  →  → (off)</p> <p>(Álbuns em ordem aleatória) (Músicas em ordem aleatória)</p> <p> (Álbuns em Ordem Aleatória): O modo Álbum em Ordem Aleatória reproduz todas as músicas em ordem, em seguida seleciona o próximo álbum aleatoriamente.</p> <p> (Músicas em Ordem Aleatória): O modo Músicas em Ordem Aleatória reproduz músicas dentro de uma categoria selecionada (lista de reprodução, álbum, etc.).</p> <p>(off) : Cancela</p>	<p>Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.) Toque [] después de tocar [P1/2].</p> <p>→  →  → (off)</p> <p>(Reproducir álbumes de forma aleatoria) (Reproducir canciones de forma aleatoria)</p> <p> (Reproducir álbumes de forma aleatoria): Esta función reproduce todas las canciones en orden pero selecciona los álbumes de forma aleatoria.</p> <p> (Reproducir canciones de forma aleatoria): La reproducción aleatoria de canciones reproduce las canciones de una categoría seleccionada (lista de reproducción, álbum, etc.).</p> <p>(off) : se cancela el modo.</p>
 	<p>Repeat Play Touch [] after touching [P1/2].</p> <p> : Only a song is repeatedly played back.</p> <p>(off) : Cancel</p>	<p>Reprodução com Repetição Toque em [] após tocar em [P1/2].</p> <p> : Apenas uma música é reproduzida repetidamente.</p> <p>(off) : Cancela</p>	<p>Repetición de reproducción Toque [] después de tocar [P1/2].</p> <p> : Sólo se reproduce varias veces una canción.</p> <p>(off) : se cancela el modo.</p>

Searching for a desired Song (iPod/iPhone)/ Procurando uma Música (iPod/iPhone) / Búsqueda de la canción deseada (iPod/iPhone)

Display example for the search mode selection screen/Exemplo da tela de seleção do modo Procura/ Mostrar un ejemplo de la pantalla de selección del modo de búsqueda



Display example for the Music search menu screen/Exemplo da tela do modo Procura de Música/Mostrar un ejemplo de la pantalla del menú de búsqueda de Music

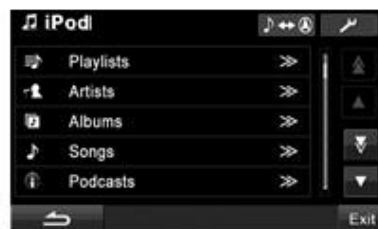









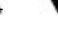
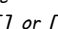



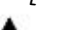
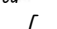

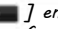

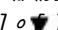
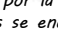
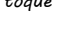
Display example for the ALBUM search screen/Exemplo da tela do modo Procura do ÁLBUM/Mostrar un ejemplo de la pantalla del menú de búsqueda de ALBUM



<MUSIC Search Menu>/<Menu de recherche MUSIC>/<Menú de búsqueda de música>

Hierarchy 1/Hierarquia 1/Jerarquia 1	Hierarchy 2/ Hierarquia 2/Jerarquia 2	Hierarchy 3/ Hierarquia 3/Jerarquia 3	Hierarchy 4/ Hierarquia 4/Jerarquia 4
Playlists/Lista de reprodução/Listas de reprodução	Songs/ Músicas /Canciones	—	—
Artists/Artistas/Artistas	Albums/ Álbuns/álbumes	Songs/ Músicas /Canciones	—
Albums/Álbuns/álbumes	Songs/Músicas/Canciones	—	—
Songs/Músicas/Canciones	—	—	—
Podcasts	Episodes/Episódios/Episodios	—	—
Genres/Gêneros/Géneros	Artists/Artistas/Artistas	Albums/Álbuns/álbumes	Songs/ Músicas /Canciones
Composers/Compositores/Compositores	Albums/ Álbuns /álbumes	Songs/ Músicas /Canciones	—
Audiobooks/Audiobook /Audiolibros	—	—	—

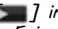	English	Português	Español
1 	Activate the search selection mode.	Ativar a tela de seleção do modo Procura.	Active el modo de selección de búsqueda.

2		Select the Music search mode.	Selecione o modo Procura de Música	Seleccionar el modo de b'squeda de Music.
3	 ⋮ 	Select the desired search mode. Playlists/Artists/Albums/Songs/ Podcasts/Genres/Composers/ Audiobooks	Selecione o modo Procura desejado Lista de reprodução /Artistas /Álbuns/Músicas/Podcasts/ Gêneros/Compositores/ Audiobooks	Seleccionar el modo de b'squeda que desee. Playlists/Artists/Albums/Songs/ Podcasts/Genres/Composers/ Audiobooks
4		Select the desired song. Touch the desired title bar in each hierarchy until find the song you desired.	Selecione a música desejada Toque na barra de título desejado em cada hierarquia até encontrar a música que você desejar.	Seleccionar la canciÛn que desee. Toque la barra de título que desee en cada jerarquía hasta encontrar la canciÛn que buscaba.
5		Enter. The selected song is played back.	Pressione para confirmar. A música selecionada é reproduzida.	Enter. La canciÛn seleccionada se reproducir.
		<ul style="list-style-type: none"> • Touch  in each hierarchy (except Songs, Episode and Audiobooks hierarchy), all songs of the selected hierarchy are played back. • Touch  or  to scroll the list one page. • Touch  or  to scroll the list one item. • During search mode, touch [ALPHABET] to activate the Alphabet Searching mode. You can search the song names, etc. more efficiently by touching the initial letter or number of the desired name. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toque em  em cada hierarquia (exceto na hierarquia Músicas, Episódio e Livros de Áudio), todas as músicas da hierarquia selecionada são reproduzidas. • Toque em  ou  para rolar uma página na lista. • Toque em  ou  para rolar um item na lista. • Durante o modo de Procura, toque em [ALPHABETO] para ativar o modo Alfabeta Procurando. Você pode procurar os nomes das músicas, etc. de forma mais eficiente, tocando a primeira letra ou número do nome desejado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toque  en cada jerarquía (excepto la jerarquía Canciones, Episodio y Audiolibros) y se reproducir.n todas las canciones de la jerarquía seleccionada. • Toque  o  para desplazarse una página por la lista. • Toque  o  para desplazarse un elemento por la lista. • Mientras se encuentre en el modo de b'squeda, toque [ALPHABET] para activar el modo de b'squeda alfabética. Puede buscar nombres de canciones u otros archivos de forma m-s eficiente tocando la letra inicial o n'mero del nombre que desee.

Setting Time / Ajustando a Hora / Ajuste de la hora



- To set the time, your vehicle must be parked with the ignition key in the ACC or ON position. To do this, follow the operation as "To watch a video source" on page 9. / Para configurar a hora, o veículo deve ser estacionado com a chave de ignição na posição ACC ou ON. Para fazer isso, acompanhar a operação como "Para assistir a uma fonte de vídeo" na página 9. / Para definir el tiempo que el vehículo debe estar aparcado y con la llave de contacto en la posición ACC u ON. Para saber cómo hacerlo, siga las instrucciones de "Para visualizar una fuente de vídeo" de la página 9.

		English	Português	Español
1		Touch [] on the main source screen. The SETUP selection screen is displayed.	Toque em [] na tela de fonte principal A tela de seleção de SETUP é exibida.	Toque [] en la pantalla de fuente principal. Aparece la pantalla de selección SETUP.
2		Touch the title bar of General Setup. The GENERAL setup screen appears.	Toque na barra de título de General Setup. A tela de configuração GENERAL é exibida.	Toque la barra de título de General Setup. Aparece la pantalla de configuración GENERAL.
3		Touch the title bar of Clock Adjust.	Toque na barra de título de Clock Adjust.	Toque la barra de título de Clock Adjust.
4		Touch [] or [] to set the Hour/Minute.	Toque em [] ou [] para ajustar a Hora/Minutos (Hour/Minute).	Toque [] o [] para definir la hora y los minutos (Hour/Minute).
5		Return to normal mode.	Retorne ao modo normal.	Vuelva al modo normal.

Specifications / Especificações / Especificaciones

MONITOR SECTION

Screen Size	6,1"
Number of Picture Elements	1,152,000 pcs. (800 \diamond 3 \diamond 480)

FM TUNER SECTION

Tuning Range	87.7 - 107.9 MHz
--------------	------------------

AM TUNER SECTION

Tuning Range	530 - 1,710 kHz
Usable Sensitivity	22.5 μ V/27 dBf

GENERAL

Power Requirement	14.4 V DC (11-16 V allowable)
Power Output	18 W RMS \diamond 4*
* Primary amplifier ratings per CEA-2006 Standard	
• Power output: measured at 4 Ohms and \leq 1% THD+N	
• S/N: 80 dBA (reference: 1 W into 4 Ohms)	
Weight	2.1 kg (4 lbs. 10 oz)

CHASSIS SIZE

Width	178 mm (7")
Height	100 mm (3-15/16")
Depth	150 mm (5-7/8")

SEÇÃO DE MONITOR

Tamanho da Tela	6,1"
Número de Elementos de Imagem	1 152 000 elem (800 \diamond 3 \diamond 480)

SEÇÃO DO SINTONIZADOR DE FM

Faixa de Sintonia	87,7 - 107,9 MHz
-------------------	------------------

SEÇÃO DO SINTONIZADOR DE AM

Faixa de Sintonia	530 - 1 710 kHz
Sensibilidade Utilizável	22,5 μ V/27 dBf

GENERAL

Alimentação	14,4 V CC (11-16 V permissíveis)
Potência de Saída	18 W RMS \diamond 4*
* Qualificações do amplificador primário pelos padrões CEA-2006	
• Potência de Saída: medida a 4 Ohms e \leq 1% DHT+N	
• Sinal/ruído : 80 dBA (referência : 1 W em 4 ohms)	

Pesos	2,1 kg
-------	--------

TAMANHO DO CHASSI

Largura	178 mm (7")
Altura	100 mm (3-15/16")
Profundidade	150 mm (5-7/8")

SECCI" N DEL MONITOR

Tamaño de la pantalla	6,1"
Nºmero de elementos de la imagen	1.152.000 elem. (800 \diamond 3 \diamond 480)

SECCI" N DEL SINTONIZADOR FM

Gama de sintonizaci" n	87,7 - 107,9 MHz
------------------------	------------------

SECCI" N DEL SINTONIZADOR AM

Gama de sintonizaci" n	530 - 1.710 kHz
Sensibilidad " til	22,5 μ V/27 dBf

GENERAL

Requisito de alimentaci" n	14,4 V CC (11-16 V de margen permisible)
Salida de alimentaci" n	18 W RMS \diamond 4*
* Potencia de amplificador principal seg" n norma CEA-2006	
• Salida de alimentaci" n: medida a 4 ohmios y \leq 1% THD+N	
• Se" al/Ruido: 80 dBA (referencia: 1 W en 4 ohmios)	

Peso	2,1 kg
------	--------

TAMA" O DEL CHASIS

Anchura	178 mm
Altura	100 mm
Profundidad	150 mm

BLUETOOTH SECTION

BLUETOOTH Specification	BLUETOOTH V3.0
Output Power	+4 dBm Max. (Power class 2)
Profile	HFP (Hands-Free Profile) HSP (Head Set Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

SEÇÃO BLUETOOTH

Especificações BLUETOOTH	BLUETOOTH V3.0
Potência de Saída	+4 dBm max. (classe 2)
Perfil	HFP (perfil viva viz) HSP (perfil fone de Ouvido) A2DP (perfil de Distribuição de Áudio avançado) AVRCP (perfil de controle remoto de Áudio/Vídeo)

SECCI" N BLUETOOTH

Especificaci" n de BLUETOOTH	BLUETOOTH V3.0
Potencia de salida	+4 dBm m·x. (Clase 2)
Perfil	HFP (Perfil manos libres) HSP (Perfil auriculares) A2DP (Perfil de distribuci" n de audio avanzada) AVRCP (Perfil del control remoto de audio/vídeo)

- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- "Made for iPod," and "Made for iPhone," mean y "Made for iPhone," significa

that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.

that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.

that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.

cópia que é protegida por patentes americanas e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a demonstragem são proibidas.

• Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

• Windows Media e o logotipo Windows são marcas

Microsoft Corporation em Estados Unidos e/ou em outros países.

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registrada nos E.U.A e em outros países.

• "Made for iPod," and "Made for iPhone," mean y "Made for iPhone," significa

que um acessório eletrónico foi desenvolvido para ser conectado especificamente a um iPod, ou iPhone, exclusivamente para se conectar a um iPod ou iPhone, respectivamente, e foi certificado pelo responsável pelo desenvolvimento para atender aos padrões de funcionamento de Apple. A Apple não se responsabiliza pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com padrões de segurança e de regulamentação. Note que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afetar a performance sem fio.

- Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia que é protegida por patentes americanas e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a demonstragem são proibidas.

frente a cópia protegida por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. No está permitida la ingeniería inversa ni el desmontaje del producto.

• Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y la marca de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

• Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países.

"Made for iPod," et "Made for iPhone" significam "Made for iPhone," significa

que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente a un iPod, o iPhone, exclusivamente para conectarse a un iPod o iPhone, respectivamente, y su cumplimiento de las normas de funcionamiento de Apple ha sido certificado por los programadores. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento de las normas de seguridad o legales. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

- The **BLUETOOTH**® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Alpine Electronics, Inc. is under license.
- "MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson"
- "Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generation) real time use personal y no comercial, y no broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit <http://www.mp3licensing.com>"
- DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
- A marca e logotipo **BLUETOOTH**® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso **BLUETOOTH**® son marcas comerciales destas marcas pela Alpine Electronics, Inc. está sob registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas realizado por Alpine Electronics, Inc. se realiza bajo licencia.
- "Tecnologia de codificação de áudio/MPEG Layer-3 licenciada pela Fraunhofer IIS e Thompson."
- "O fornecimento deste produto dá direito a um Layer-3 com direito de uso deste produto em qualquer transmissão para uso pessoal y no comercial, y no broadcasting (terrestre, via satélite, cabo e/ou qualquer outro meio) comercial (ou seja, que gere receita), utilizar el presente producto en emisiones comerciales (beneficio-generación) en tiempo real diffusion/lecture en transit via Internet, des(terrestre, satélite, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de medio), emisiones por Internet (streaming), Distribuição de conteúdo eletrônico, como aplicativos intranets u otras redes, sistemas de distribución de de áudio pago ou áudio por demanda. É necessária uma contenido electrónico (como aplicaciones de licencia independente para tal uso. Para obter detalhes, audio de pago o por demanda). Es necesaria una licencia independiente para dicho uso. Para más información, consulte <http://www.mp3licensing.com>"
- DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou suas subsidiárias e são usadas sob licença.
- DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus asociados y se utilizan bajo licencia.

Installation / Instalação / Instalaci n


- When making connections to the vehicle's electrical system, be aware of the factory installed components (e.g. on-board computer). Do not tap into these leads to provide power for this unit. When connecting the IVE-W530 to the fuse box, make sure the fuse for the intended circuit of the IVE-W530 has the appropriate amperage. Failure to do so may result in damage to the unit and/or the vehicle. When in doubt, consult your Alpine dealer.
- Ao conectar ao sistema el trico do ve culo, esteja ciente dos componentes instalados de f brica (por exemplo, computador de bordo). N o recorra a esses cabos para fornecer alimenta  o a esta unidade. Ao conectar o IVE-W530 ao quadro de fus veis, Verifique se o fus vel para o circuito pretendido do IVE-W530 possui a amperagem adequada. Falhas na conex o poder o resultar em danos   unidade e/ou ao ve culo. Se tiver d vidas, consulte seu revendedor Alpine.
- Cuando haga las conexiones al sistema el ctrico del veh culo, tenga en cuenta los componentes que vienen instalados de f brica (como un computador incorporado, por ejemplo). No coja corriente de estos conductores para alimentar esta unidad. Cuando conecte el IVE-W530 a la caja de fusibles, aseg rese de que el fusible del circuito que piensa utilizar para el IVE-W530 tiene el amperaje adecuado. De lo contrario, la unidad y/o el veh culo podr n sufrir da os. Cuando no est  seguro, consulte a su distribuidor Alpine.
- Install at an angle of within 30 degrees from the horizontal.
- Instale a um  ngulo de dentro de 30 graus a partir do horizontal.
- Inst lela en un  ngulo de visi n de 30 grados desde la horizontal.

Less than 30 


Menos de 30 

Menos de 30 


1

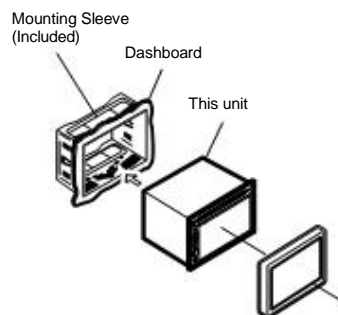


2

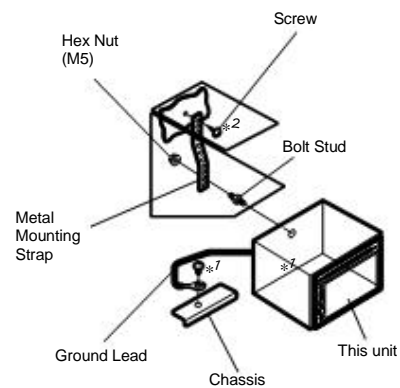


1

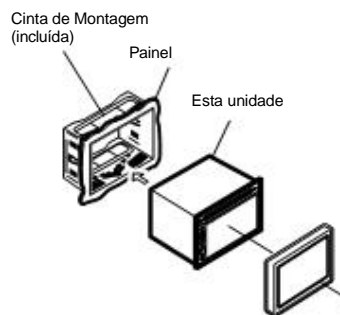


2

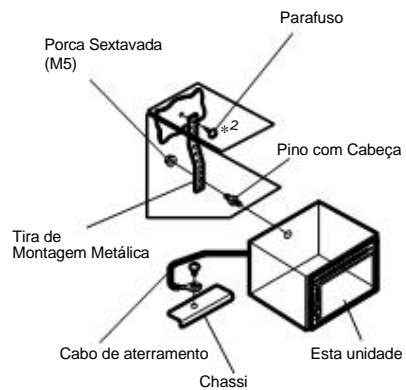


1

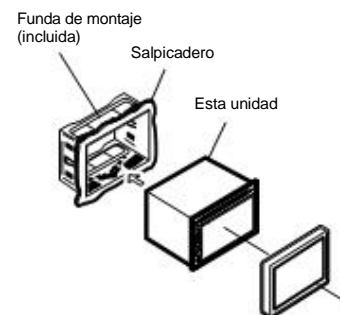

2

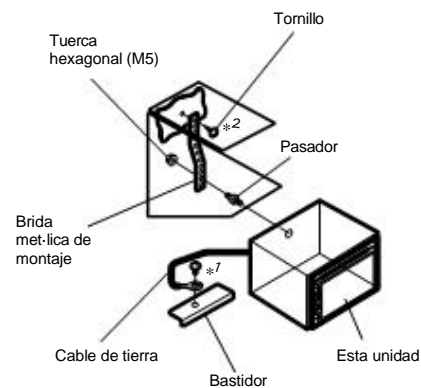

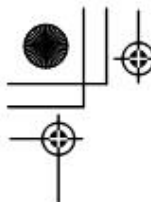

Secure the ground lead of the unit to a clean metal spot using a screw (*) already attached to the vehicle's chassis.

- For the screw marked “*2”, use an appropriate screw for the chosen mounting location.

3

Slide the IVE-W530 into the dashboard until it clicks. This ensures that the unit is properly locked and will not accidentally come out from the dashboard.

Prenda o cabo de aterramento da unidade a um ponto metálico limpo utilizando um parafuso (*) já conectado ao chassi do veículo.

- Para o parafuso marcado com “*2”, utilize um parafuso apropriado para o local de montagem escolhido.

3




Deslize o IVE-W530 no painel até que ele se encaixe. Isso garante que a unidade esteja corretamente travada e não saia acidentalmente do painel. Instale o painel frontal removível.

Fije el cable de tierra de la unidad en un punto metálico limpio utilizando un tornillo (*) ya sujeto al bastidor del vehículo.

- En el caso del tornillo marcado con “*2”, utilice un tornillo adecuado para la ubicación de montaje elegida.


3

Deslice el IVE-W530 hacia el interior del salpicadero hasta que escuche un chasquido. Eso permite asegurarse de que la unidad queda correctamente fijada y no se saldrá accidentalmente del salpicadero.

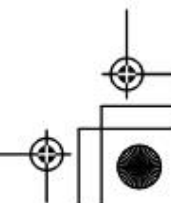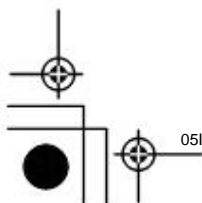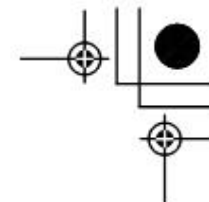


Connections / Conexões / Conexiones

Connections-1/2 / Conexões-1/2 / Conexiones-1/2

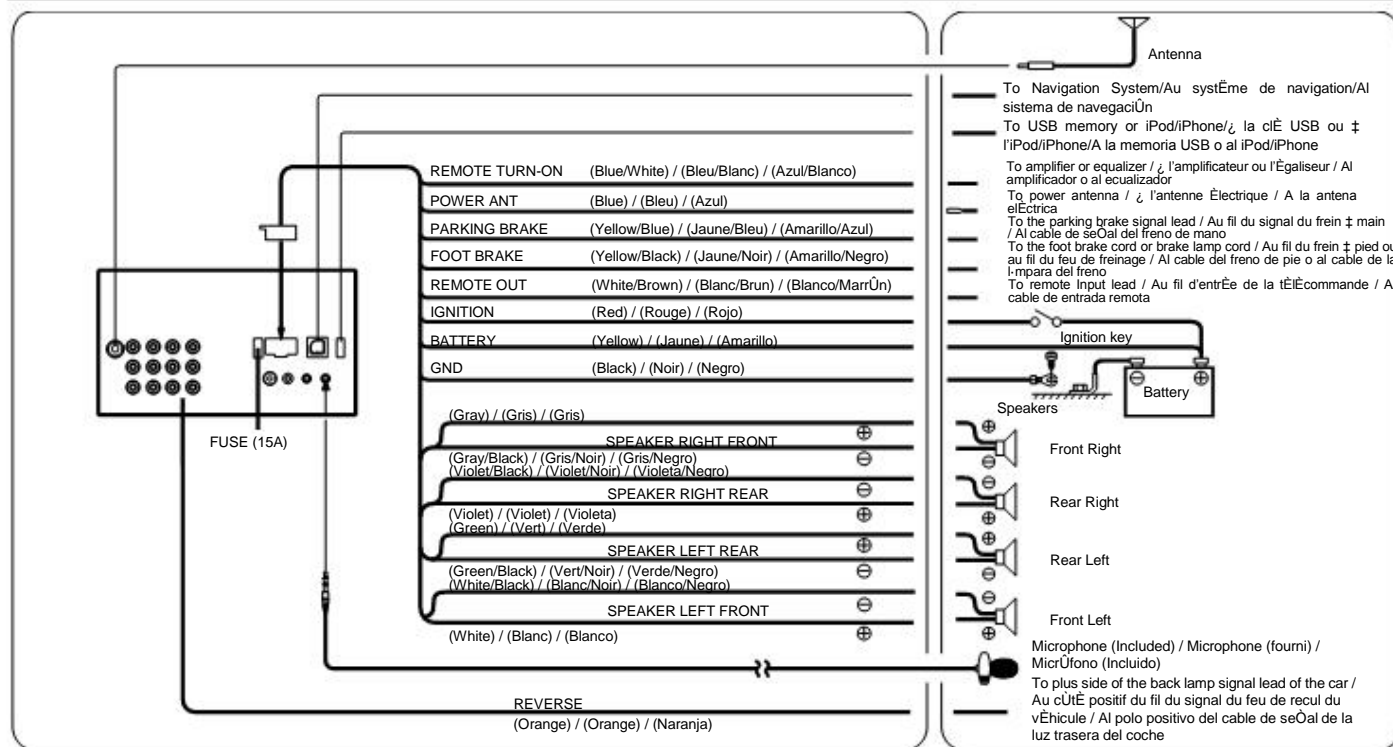


Connections-2/2 / Raccordements-2/2 / Conexiones-2/2

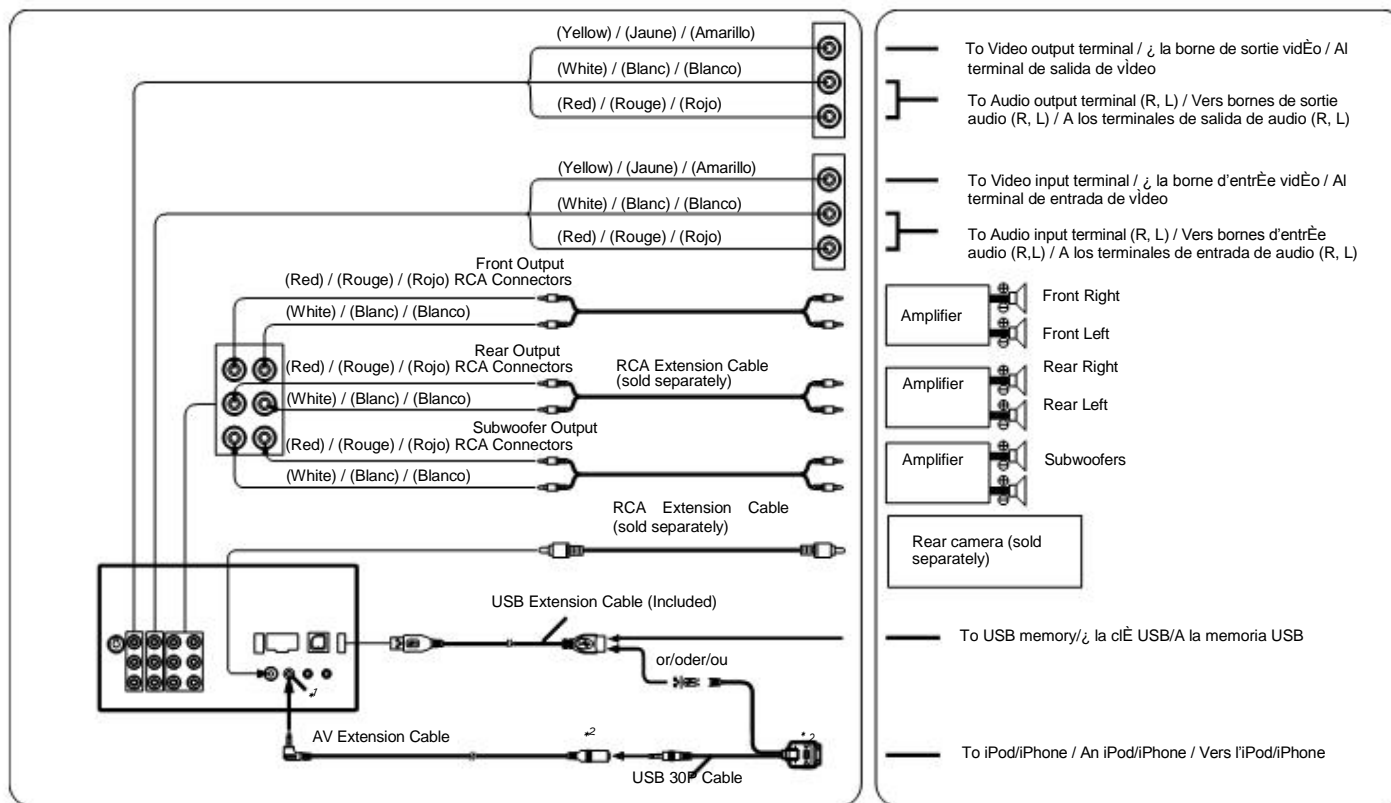

*1 When the connector is connected to an iPhone or video compatible iPod, set "AUX2 IN" to "iPod Video". (refer to Owner's Manual) / Lorsque le connecteur est raccordÉ à un iPhone ou à un iPod compatible vidÉo, rÉglez "AUX2 IN" à "iPod Video". (rÉfÉrez-vous au Manuel du PropriÉtaire) / Si el conector est conectado a un iPhone o iPod compatible con video, configure "AUX2 IN" como "iPod Video" (consultar manual del propietario).


*2 KCU-461iV (sold separately) / KCU-461iV (vendu sÉparÉment) / KCU-461iV (vendido por separado)

Foot Brake Lead/Parking Brake Lead Connection / Fil de la p dale de frein/Fil de connexion au frein   main / Cable del freno de pie/conexi n del cable del freno de mano

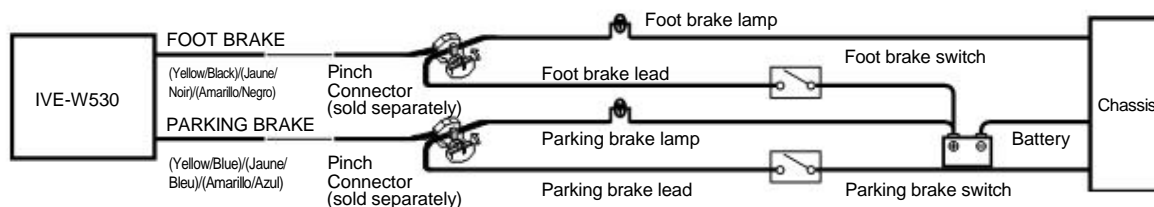

Connection Diagram of SPST Switch (sold separately) / Sch ma de raccordement de l'interrupteur SPST (vendu s par ment) / Diagrama de conexi n del interruptor unipolar (vendido por separado)

(If the ACC power supply is not available) / (Si l'alimentation ACC n'est pas disponible) / (Si la fuente de alimentaci n de ciclo combinado no est  disponible)

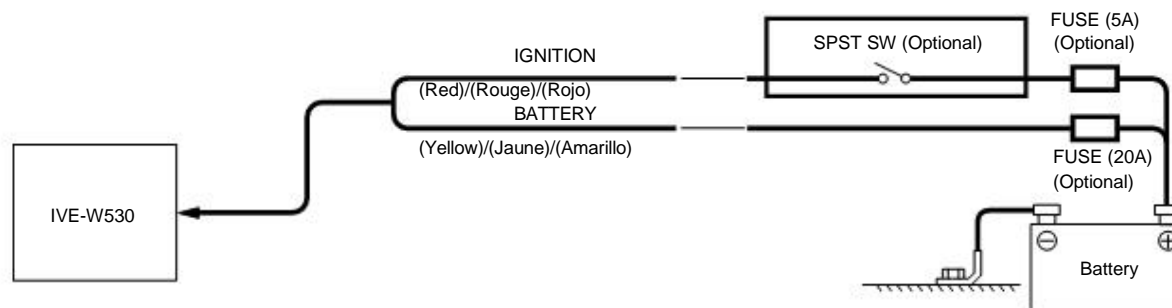





- If your vehicle has no ACC power supply, add an SPST (Single-Pole, Single-Throw) switch (sold separately) and fuse (sold separately). / Si votre v hicule d'alimentation ACC, ajoutez un interrupteur unipolaire unidirectionnel (SPST) (vendu s par ment) et un fusible (vendu s par ment). / Si su veh culo alimentaci n de ciclo combinado, agregue un interruptor unipolar (vendido por separado) y un fusible (vendido por separado).

- The diagram and the fuse amperage shown above are in the case when IVE-W530 is used individually. / Le sch ma de connexion et l'amp rage du fusible indiqu s ci-dessus sont corresponden   la IVE-W530 utilise individuellement. / El diagrama y el amperaje de los fusibles que se muestran anteriormente corresponden a los casos en los que el IVE-W530 se utiliza individualmente.

- If the switched power (ignition) lead of the IVE-W530 is connected directly to the positive (+) post of the vehicle's battery, the IVE-W530 draws some current (several hundred milliamperes) even when its switch is placed in the OFF position and the battery may be discharged. / Si le fil de l'alimentation commut e (allumage) du IVE-W530 est raccord  directement   la borne positive (+) de la batterie du v hicule, le IVE-W530 v hicule un certain courant (plusieurs milliers de milliamp res), m me si vous placez son interrupteur sur OFF et si la batterie est d charg e. / Si el cable de alimentaci n conmutado (contacto) del IVE-W530 se conecta directamente al borne positivo (+) de la bater a del veh culo, el IVE-W530 absorbe parte de la corriente (unos cientos de miliamperios) incluso cuando el interruptor est  apagado (posici n OFF) y la bater a podr a d cargarse.

About the Rules of Bluetooth Electromagnetic Radiation Regulation

USA/Canada	<p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions:</p> <p>(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.</p> <p>FCC WARNING</p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p>
MÈxico	<p>La operaciÙn de este equipo est- sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede ser causada por la operaciÙn no deseada del equipo (que puede causar un funcionamiento no deseado)</p>

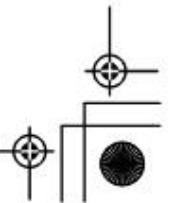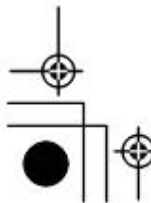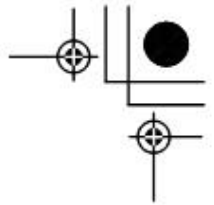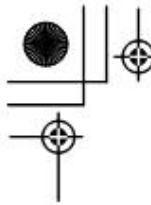



GARANTIE LIMIT...E

Fidèles à leur engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ...LECTRONIQUE DE L'AM...RIQUE, INC. et ALPINE ...LECTRONIQUE DU CANADA, INC. (Alpine) sont heureuses de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter l'un de nos concessionnaires ou appeler directement Alpine aux numéros listés ci-dessous.

● PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE

Cette garantie couvre les produits audio de voiture et les accessoires connexes ("le produit"). Elle ne couvre les produits que dans le pays où ils ont été achetés.

● DUR...E DE LA GARANTIE

Cette garantie est en vigueur pendant un an à partir de la date du premier achat du client.

● PERSONNES PROT...G...ES PAR LA GARANTIE

Seul l'acheteur original du produit, s'il réside aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

● CE QUI EST COUVERT

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication (pièces et main d'œuvre) du produit.

● CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

- A Les dommages survenus durant le transport des produits renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations doivent être adressées au transporteur);
- B Les dégâts provoqués par un accident ou une mauvaise utilisation, y compris des bobines acoustiques grillées suite à une surexcitation des enceintes (augmentation du niveau de l'amplificateur jusqu'à atteindre un effet de distorsion ou d'éclatage), une défaillance mécanique des enceintes (perforations, déchirures ou fentes), panneaux LCD fissurés ou endommagés, disques durs endommagés ou ayant subi une chute.

C Tout dégât provoqué par négligence, usage inapproprié, mauvaise utilisation ou par le non-respect des instructions indiquées dans le manuel de l'utilisateur.

D Les dommages dus à la force majeure, notamment aux tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels;

Les frais ou les dépenses relatifs à l'enlèvement ou à la réinstallation du produit;

E Les services rendus par une personne, physique ou morale non autorisée; F

Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré;

G Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le consentement d'Alpine;

H Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada;

I Les produits qui n'ont pas été achetés par l'entremise d'un concessionnaire Alpine autorisé;

● COMMENT SE PR...VALOIR DE LA GARANTIE

- A Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la garantie et si le produit a été envoyé à un centre de service Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du produit incombe Alpine.
- B Vous devez donner une description détaillée des problèmes qui sont à l'origine de votre demande de réparation.
- C Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.
- D Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l'envoi, il est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi des envois.

● LIMITATION DES GARANTIES TACITES

LA DUR...E DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE D'ADAPTATION, L'UTILISATION ET LA GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST LIMITÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉFINIE CI-DESSUS. PERSONNE N'EST AUTORISÉE À ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITÉ D'ALPINE EN VERTU DE LA VENTE D'UN PRODUIT.

● EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU'ELLE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTERÉTS ET DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-INTERÉTS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L'ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LES BILLETS D'AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET TOUTS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU PRODUIT.

ALPINE ELECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
 ALPINE ELECTRONIQUE DU CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada
 N'envoyez aucun produit à ces adresses.
 Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.

LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT.
 LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

● LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI

La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez aussi jouir d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. En outre, certains États et certaines provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d'exclure les dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions de la garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous.

● CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT

Pour que la garantie soit valable, il faut qu'un centre d'installation autorisé ait installé le système audio pour l'auto dans votre véhicule et qu'il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

● NUMÉROS D'APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus proche.

AUDIO DE VOITURE	1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION	1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Ou visitez notre site Web à l'adresse <http://www.alpine-usa.com>



LIMITED WARRANTY

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. AND ALPINE OF CANADA INC. ("Alpine"), are dedicated to quality craftsmanship and are pleased to offer this Warranty. We suggest that you read it thoroughly. Should you have any questions, please contact your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

● PRODUCTS COVERED:

This Warranty covers Car Audio Products and Related Accessories ("the product"). Products purchased in the Canada are covered only in the Canada. Products purchased in the U.S.A. are covered only in the U.S.A.

● LENGTH OF WARRANTY:

This Warranty is in effect for one year from the date of the first consumer purchase.

● WHO IS COVERED:

This Warranty only covers the original purchaser of the product, who must reside in the United States, Puerto Rico or Canada.

● WHAT IS COVERED:

This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and labor) in the product.

● WHAT IS NOT COVERED:

This Warranty does not cover the following:

- A Damage occurring during shipment of the product to Alpine for repair (claims must be presented to the carrier).
- B Damage caused by accident or abuse, including burned voice coils caused by over-driving the speaker (amplifier level is turned up and driven into distortion or clipping). Speaker mechanical failure (e.g. punctures, tears or rips). Cracked or damaged LCD panels. Dropped or damaged hard drives.
- C Damage caused by negligence, misuse, improper operation or failure to follow instructions contained in the Owner's manual.

D Damage caused by act of God, including without limitation, earthquake, fire, flood, storms or other acts of nature.

Any cost or expense related to the removal or reinstallation of the product.

E Service performed by an unauthorized person, company or association.

F Any product which has the serial number defaced, altered or removed.

G Any product which has been adjusted, altered or modified without Alpine's consent.

H Any product not distributed by Alpine within the United States, Puerto Rico or Canada.

I Any product not purchased from an Authorized Alpine Dealer.

● HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

- A You are responsible for delivery of the product to an Authorized Alpine Service Center or Alpine for repair and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its option, repair or replace the product with a new or reconditioned product without charge. If the repairs are covered by the warranty, and if the product was shipped to an Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the return shipping charges.
- B You should provide a detailed description of the problem(s) for which service is required.
- C You must supply proof of your purchase of the product.
- D You must package the product securely to avoid damage during shipment. To prevent lost packages it is recommended to use a carrier that provides a tracking service.

● HOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND MERCHANTABILITY ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE AND NO PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

● HOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:

ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM "INCIDENTAL DAMAGES" REFERS TO EXPENSES OF TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL PURCHASER'S TIME, LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR RENTALS OR OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND CUSTODY OF THE PRODUCT. THE TERM "CONSEQUENTIAL DAMAGES" REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR REPLACING OTHER PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN THIS PRODUCT DOES NOT WORK PROPERLY. THE REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

● HOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE WARRANTY:

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. In addition, some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, limitations as to these matters contained herein may not apply to you.

● IN CANADA ONLY:

This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has been installed in your vehicle by an Authorized Installation Center, and this warranty stamped upon installation by the installation center.

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Do not send products to these addresses.

● HOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:

Should the product require service, please call the following number for your nearest Authorized Alpine Service Center.

CAR AUDIO	1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION	1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Or visit our website at; <http://www.alpine-usa.com>

Take a moment to protect your purchase by registering your product now at www.alpine-usa.com/registration. You will also be updated on product information, special promotions, Alpine news and may be eligible to win prizes.

Prenez le temps de protéger votre achat en enregistrant votre produit sur www.alpine-usa.com/registration. Vous recevrez en outre des mises à jours sur des informations de produits, des offres promotionnelles, des nouvelles concernant Alpine et pourrez recevoir des récompenses.

Le recomendamos que proteja su adquisición registrando su producto lo antes posible en la dirección www.alpine-usa.com/registration. Asimismo, recibir actualizaciones de información del producto, promociones especiales, noticias sobre Alpine y podrá optar a excelentes premios.